PET Crystal
激光软幕安装说明

1 清扫地面并检查您的包裹

温馨提示

打开包裹安装前必须先清洁地面，确保无沙粒等细小硬物存在，以免幕布损伤。

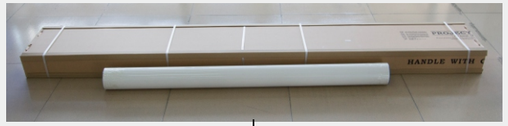

注意，部分幕布是圆筒包装，部分幕布是跟框架一起包装。具体情况视幕布材料而定。

每个内包装上贴有黄色标语,表示边框/幕布的类型。

2 组装内边框

打开包裹，取出内边框放在干净的地面上摆好位,准备安装并进行安装。(如上图所示)

调整孔位，并拧上螺丝（注意先不拧紧）。(如上图)

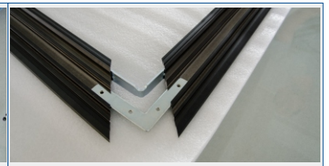

四个脚分别插入角码。
注意区分角码的正反面。(如上图)

4个角的螺丝都初步上好后，开始精调4个角的接缝。如图所示，一只手按住角落，使缝隙尽量小，另一只手上紧螺丝。

内边框安装好后，先靠墙摆放，待用。

3 组装幕布

普通幕布与超短焦抗光幕的幕面拆包过程。

撕开包装膜，打开盖子，轻轻拉出幕布。
注意拉出幕布的时候一定不能弯折幕布，以免造成幕布折损！打开幕布如下图。

把幕布平铺于干净的地面上，背面朝上。(如上图所示)

把已装好的内边框放在幕面的上面,注意内框的四个角要尽量对齐幕面的斜切面（如上图所示）

将塑料枝条穿入幕布4边的包边处,注意枝条一定要居中。(如上图所示)

开始勾弹簧。
注意,超短焦幕布建议从横梁的中间处开始,并且由两个人同时勾好相对着的两个弹簧。(如上图所示)

勾弹簧的正确手法是:先把弹簧勾在内框上,再用工具将弹簧拉伸到幕布孔位处,并勾紧枝条。(如上图所示)

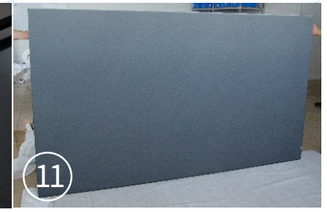

勾好幕布后上,装上支撑杆。此时幕布应该已经比较平整了。将幕布翻起来,看看正面有没有明显的皱褶或不平整,若有则重新调节弹簧及幕面。(如上图所示)

4 组装外边框

把长边外框和短边外框摆放好。(如上图所示)

插入外框专用角码,注意在插入角码前,先把角码配套的小螺丝放到角码上,再插入边框。(如上图所示)

把外框套住内框,用手同时握住内、外框的边缘,使劲把外框往里扣,听到“卡”一声,说明内外框已经扣上了。(如上图所示)

套好外框后轻拧4个角螺丝后,观察各个角位的缝隙大小,若缝隙过大,调整好外框的缝隙后,再上紧螺丝,调整后缝隙较小,并且对位准确。(如上图)。(如上图所示)

5 组装完成

安装完毕,翻开正面检查,主要检查4个角,若在此步发生四个角不平整,属于常见问题,需要拆了外框重新调整4个角的弹簧跟幕布位置。(安装完毕如左图)

因超短焦抗光幕材料特殊,容易折损,注意幕布在任何时候都不能弯折、压迫,翻转,以免造成不可逆的折痕损伤!

注意:超短焦抗光幕布的背面有一个标贴(如左图),上面印有“幕布下边缘”字样。贴有此标贴的那一边朝下哦!
其它幕布没有“上下标贴”

因超短焦抗光幕结构特殊,固有朝向之分,请大家在安装时注意标贴!

6 挂墙安装

定好水平位置后,把两个安装码固定于同一平面上。(如左图所示)

把画框幕往上提起,靠近安装码,然后往下靠,把边框卡在安装码上即可,若发现水平方向有倾斜,应拧松安装码的螺丝,稍作调整。(如左图所示)

温馨提示

因超短焦抗光幕结构特殊,固有朝向之分,请大家在安装时注意标贴!

安装完成!